



VERBINDUNGSANLEITUNG AQUASTAHL EPDM TEICHFOLIE:

Die EPDM Folie muss im Bereich der Nahtföugung sauber und trocken sein. Folie glatt und faltenfrei auslegen. Die einzelnen Arbeitsgönge sehen wie folgt aus:



- Überlappung der gesamten Nahtlänge muss mind. 15 cm betragen. Im Krümmungsbereich auf Spannungsfreiheit achten. Markierung mit Kreide ca. 1 cm vor der Naht im Abstand von ca. 30 cm anbringen, sie dient als Ansatzlinie für das Nahtband

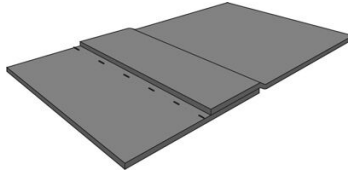


- Die Folie nun umklappen, und mit AQUASTAHL Teichfolienreiniger und fussselfreiem Lappen reinigen. Haftgrund (Primer) vor Gebrauch gut durchröhren.
- Haftgrund (Primer) nun auf beide Nahtseiten mit AQUASTAHL Auftragshantel und Filz gleichmäöig auftragen. Die richtige Auftragsmenge ist erreicht, wenn die mit Primer bestrichene Fläche gleichmäöig dunkelgrau ist und keine nassen Stellen entstanden sind.
- Beide Seiten ablüften lassen. Die Verbindung kann nach ca. 5 Minuten erfolgen, je nach Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit. Selbsttest: Wenn beim Aufdröcken mit dem Finger kein Primer mehr an der Haut klebt (keine Fäden mehr zieht) aber dennoch leicht pastös ist.

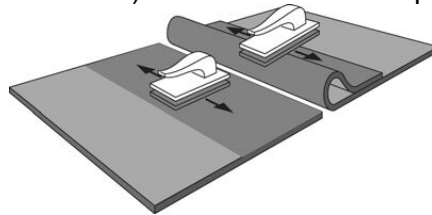

- AQUASTAHL Nahtklebeband an der Markierung ansetzen und ohne Spannung nun anrollen. Achten Sie darauf, dass die Schutzfolie beim Aufbringen des Nahtbandes nicht angehoben wird.

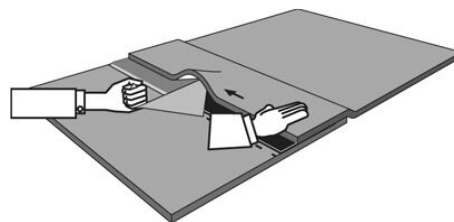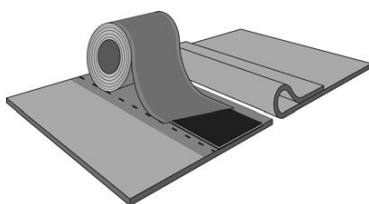

- Schutzfolie vom Klebeband abziehen und zurückgeschlagene Folie über das Nahtband klappen, mit Druckrolle faltenfrei gut andröcken; wir empfehlen die Stoöskante mit Fix All abzuspritzen.

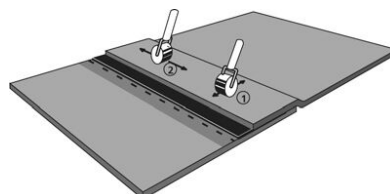

- Eventuell entstehende Falten, T-Stoöbverbindung oder als Reparatur bei Beschädigungen kann zur Sicherheit mit einseitig ausvulkanisiertem AQUASTAHL Formflash überklebt werden; hier wird ansonsten in gleicher Weise vorgegangen wie beim Nahtklebeband.